


## Anleitung Landys+Gyr ZMD120

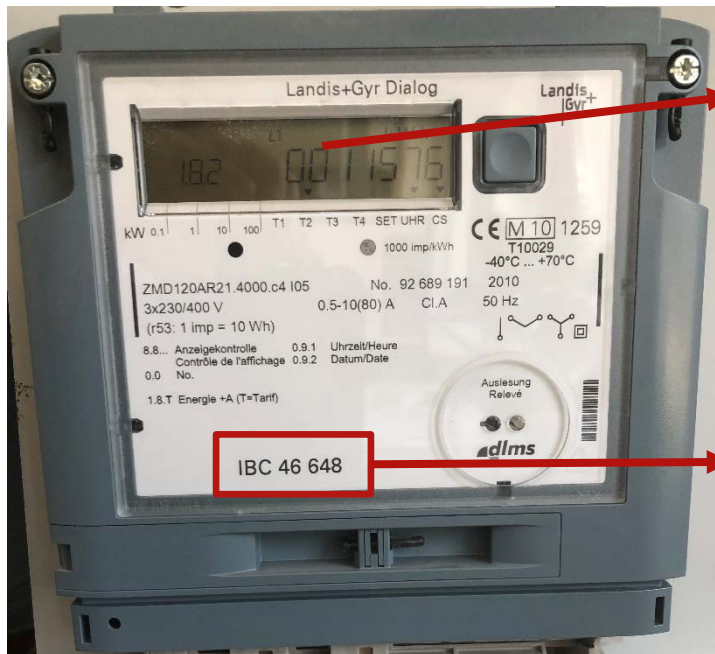

Anzeige wechselt alle 15 Sekunden

1.8.1 Stand ablesen und notieren

1.8.2 Stand ablesen und notieren

Zählernummer ablesen und notieren

Rücklieferregister 2.8.1 und 2.8.2 nur mit Rücklieferzähler abrufbar.