IBC Energie Wasser Chur
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur
Gas, Wasser, Wärme
+41 81 254 48 00, Info@ibc-chur.ch

Detail Wasser / Gas

Detail 1:10

Schieber mit teleskopischer Einbaugarnitur

Projekthöhe muss beim Bauunternehmer angefragt werden

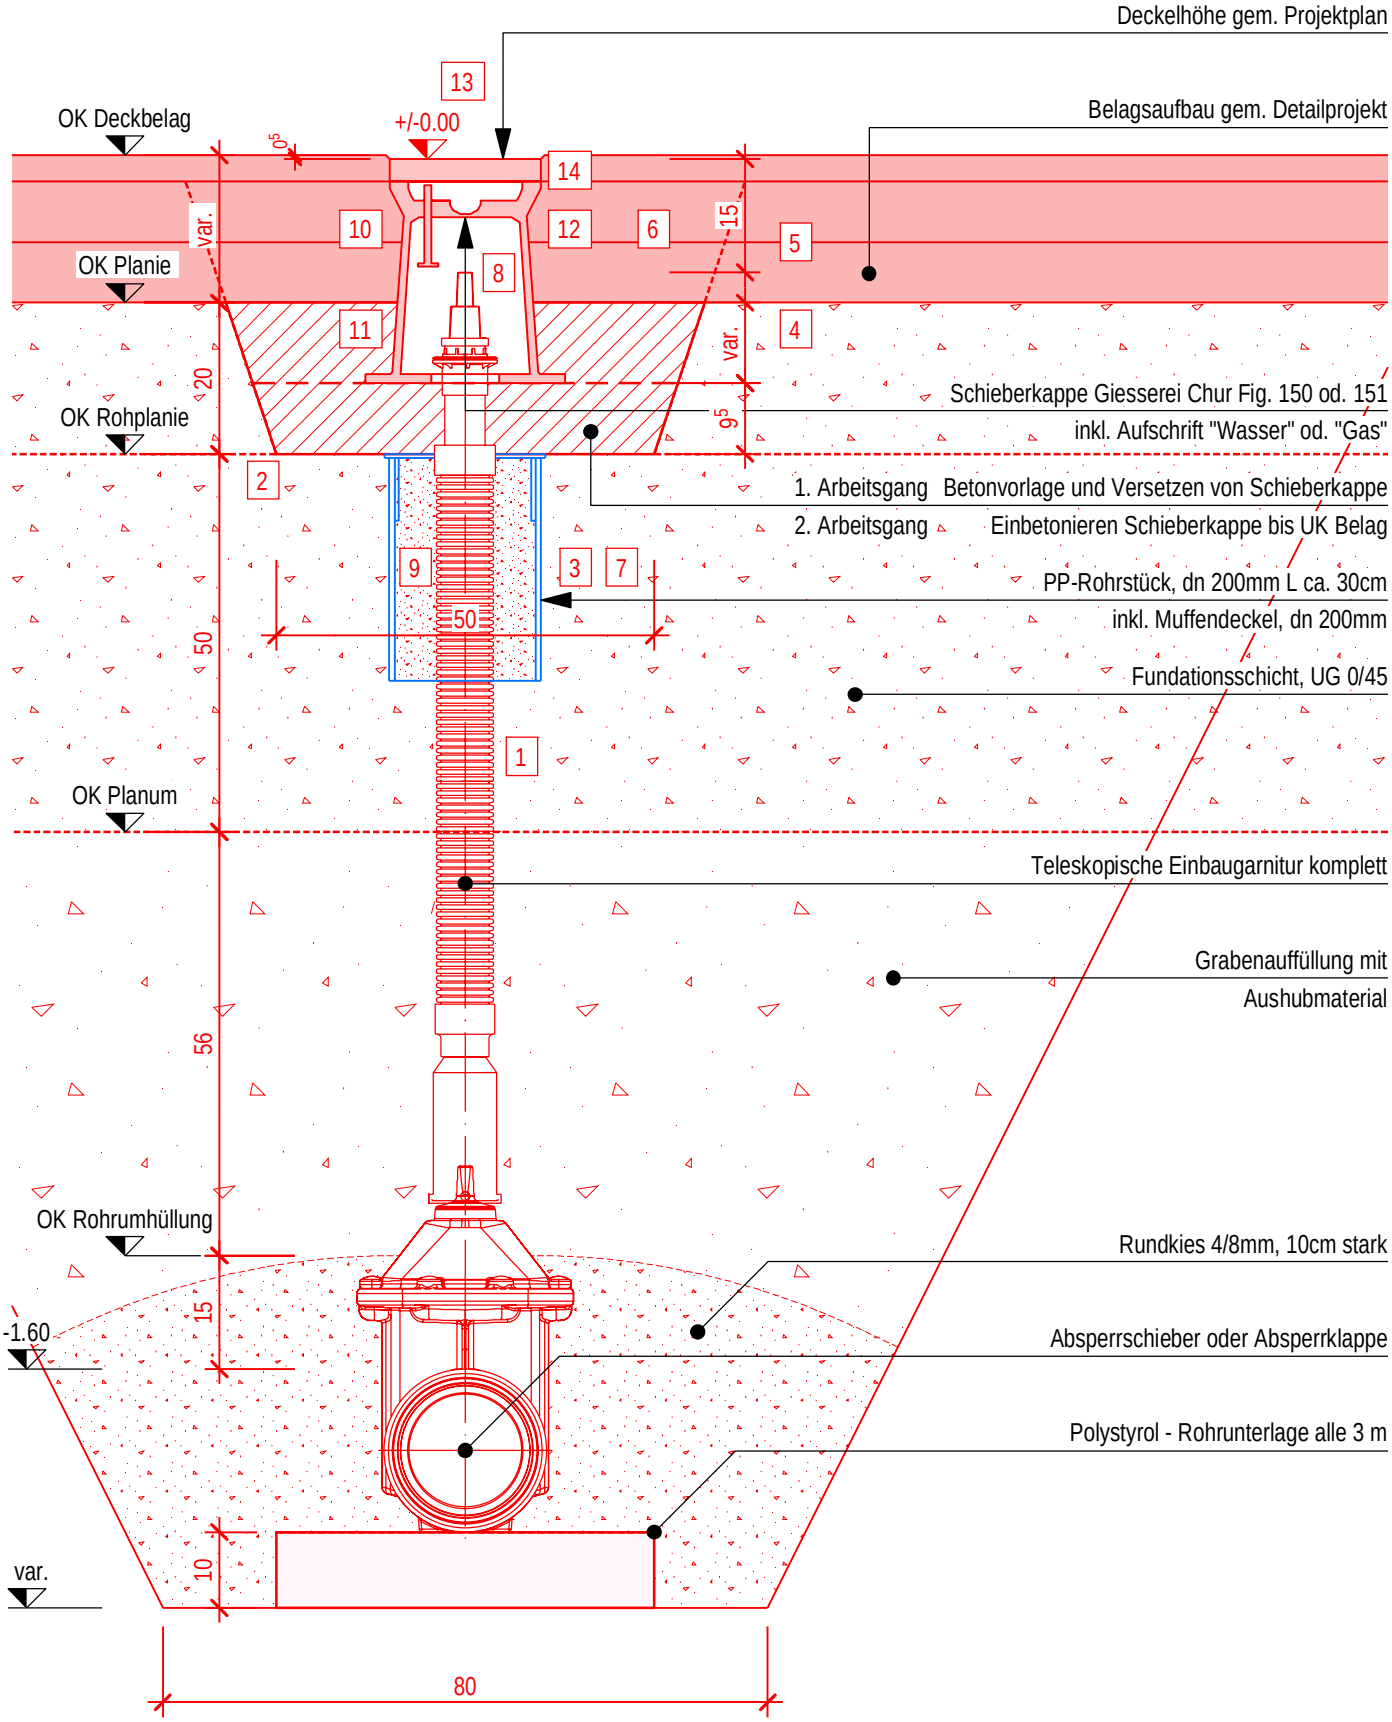

IBC Energie Wasser Chur
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur
Gas, Wasser, Wärme
+41 81 254 48 00, Info@ibc-chur.ch

Gut versorgt.

Detail Wasser / Gas

Detail 1:10

Schieber mit teleskopischer Einbaugarnitur

Projekthöhe muss beim Bauunternehmer angefragt werden

ANLEITUNG - EINBAU:

1	Einbaugarnitur (teleskopierbar) versetzen, vollständig zusammenfahren sowie Splint anziehen
2	Einbau untere Fundationsschicht bis OK Rohplanie
3	Hüllrohr PP dn 200mm, SN 4 um oberen Teil der Einbaugarnitur versetzen, mit Muffendeckel verschliessen
4	Einbau obere Fundationsschicht
5	Einbau Trag- und Binderschicht (durchgehend)
6	Schieberbereich (Beläge und Kofferung) bis OK Hüllrohr freilegen, l x b = ca. 50 x 50cm
7	Hüllrohr freilegen, Deckel entfernen
8	Einbaugarnitur bis auf definitive Höhe ausziehen = -15cm ab OK Schieberkappe (inkl. Zwischenrahmen)
9	Hohlraum zwischen PP-Rohr und Einbaugarnitur mit Rundkies 4/8mm verfüllen
10	Schieberkappe Giesserei Chur, Fig. 150 od. 151 versetzen
11	Schieberkappe mit Beton unter- und seitlich betonieren
12	Beläge um Strassenkappe ergänzen (Trag- und Binderschicht)
13	Funktionskontrolle Absperrschieber/Absperrklappe durch Sanitärinstallateur vor Einbau Deckbelag
14	Versetzen Zwischenrahmen und Einbau Deckbelag

WICHTIGES:

Beim Bau richtige teleskopische Einbaugarnitur verwenden

Abholung Strassenkappe und Aufsetzrahmen durch Bauunternehmer bei Weber AG

OK Aufsetzrahmen	= Projekthöhe (im Plan)
OK Strassekappe	= Projekthöhe - 3 cm
OK Schieber Einbaugarnitur	= Projekthöhe - 15 cm